



FNS1850

Operating Instructions



D: Bedienungsanleitung
NL: Gebruiksaanwijzing
F: Manuel d'utilisation
E: Instrucciones de uso
P: Manual de Instruções
I: Istruzioni d'uso
DK: Brugsanvisning
S: Bruksanvisning

N: Bruksanvisning
FIN: Käyttöohjeet
EE: Kasutusjuhend
PL: Instrukcja obsługi
CZ: Návod k obsluze
H: Használati utasítás
SLO: Navodila za uporabo
HR: Upute za rukovanje

GB: For use only with timber to timber fixing or materials of similar or lesser density.

D: Das Gerät darf nur zum Zusammenfügen von Holz oder Materialien mit entsprechender oder geringerer Härte benutzt werden.

NL: Uitsluitend voor gebruik met hout op hout bevestiging of materialen met een soortgelijke of geringere dichtheid.

F: A utiliser exclusivement pour l'assemblage bois-bois ou l'assemblage de matériaux de densité comparable ou inférieure.

E: Para uso exclusivo de fijación entre maderos o materiales de densidad igual o inferior.

P: Para utilizar somente nas fixações de Madeira a Madeira ou materiais de densidade semelhante ou inferior.

I: Uso previsto esclusivamente per il fissaggio di legno su legno o di materiali dalla densità simile o inferiore.

DK: Sømpistolen må kun benyttes til samling af træ eller materialer med tilsvarende hårdhed.

S: Spikningsverktygen får endast användas för hopfogning av trä eller material med motsvarande hårdhet.

N: Stiftepistolen må bare benyttes til sammenføyning av tre eller materialer med tilsvarende hardhet.

FIN: Työkaluja saa käyttää vain puukappaleiden tai tiheydeltään vastaavien tai alhaisempien materiaalien kiinnittämiseen.

EE: Kasutamiseks ainult puit-puiduga kinnitamiseks või puidule sarnase või väiksema tihedusega materjalide kinnitamiseks.

PL: Wyłącznie do użytku z drewnem lub materiałami o mniejszej gęstości

CZ: Použití pouze pro upevnění dřeva s dřevem, nebo pro materiály s podobnou nebo nižší hustotou.

H: Kérjük, mindig tartsa szem előtt, hogy a készüléket biztonságosan, csak a rendeltetésének megfelelő anyagokhoz szabad használni.

SLO: uporabljati samo za pritrdjevanje lesa na les oz. materialov z manjšo gostoto

HR: Koristite samo za pričvršćivanje drva s drvom ili materijala slične gustoće.



No. 395742



No. 505929

GB - The general safety operating manual and the tool specific operating instructions constitutes the Operating Instructions. Please read both documents carefully before operating the tool and observe the safety rules

D - Die Bedienungsanleitung setzt sich aus dem „general safety manual“ und der Gerätespezifischen Bedienungsanleitung zusammen. Lesen Sie unbedingt beide Dokumente sorgfältig bevor Sie das Gerät betreiben, und beachten Sie einschlägige Sicherheitsvorschriften.

NL - De algemene veiligheid handleiding en de apparatuur specifieke gebruiksaanwijzing vormen de bedieningsinstructies. Lees beide documenten zorgvuldig voordat u de apparatuur gaat gebruiken en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

F - Le manuel de consignes de sécurité et le manuel d'utilisation de l'outil constituent la notice d'utilisation. Merci de lire ces deux documents avec attention avant d'utiliser l'outil et de respecter les règles de sécurité.

E - Las instrucciones de seguridad, así como las normas concretas de utilización de una máquina constituyen las "Instrucciones de Utilización" de la misma. Por favor, lea detenidamente ambos documentos antes de usar la máquina y cumpla las normas de seguridad.

P - O manual geral de operações de segurança e as instruções específicas do uso da máquina fazem parte das Instruções de Utilização. Por favor leia cuidadosamente todos os documentos antes de iniciar a trabalhar com a máquina e observe as regras de segurança

I - Il Manuale delle norme generali di sicurezza e le Istruzioni d'Uso specifiche per ciascuna macchina formano le Istruzioni d'Uso. Per favore leggete entrambi i documenti con attenzione prima di utilizzare la macchina ed osservate le regole di sicurezza.

DK - Den generelle sikkerhedsmanual og værktøjs instruktionen udgoer den samlede brugervejledning. Laes venligst begge dokumenter omhyggeligt foer værktøjet tages i brug og overhold sikkerhedsreglementet

S - Bruksanvisningen innehåller *Säkerhetsföreskrifter* och en *Verktygsmanual*. Det är viktigt att Du läser båda innan Du börjar använda verktyget. Tänk på att följa säkerhetsföreskrifterna.

N - Sikkerhetsveiledningen og Tekniske Data utgjør Brukerhåndboken. Vær vennlig å lese begge dokumentene nøye før verktøyet tas i bruk og følg sikkerhetsinformasjonen.

FIN - Yleiset turvallisuusohjeet sekä työkalun erillinen käyttöohje muodostavat käyttöohjekokonaisuuden. Lukekaa molemmat dokumentit huolellisesti ennen työkalun käyttöä, sekä noudattakaa turvamääräyksiä.

EE - Kastusjuhend koosneb üldisest ohutus- ja tööriista kasutusjuhendist. Palun lugege mõlemad dokumendid hoolikalt läbi.



PL - Podstawowa instrukcja zasad bezpieczeństwa and szczegółowa instrukcja obsługi stanowią Instrukcję obsługi. Proszę przeczytać uważnie oba dokumenty i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

CZ - Všeobecné bezpečnostní podmínky a specifický návod přístroje spolu tvoří Návod k obsluze. Čtěte prosím pozorně oba dokumenty před manipulací s přístrojem a dodržujte bezpečnostní pravidla.

H - Ez a használati utasítás együtt tartalmazza az általános biztonsági előírásokat, és tipusspecifikusan az ön által vásárolt készülék használati előírásait. Kérjük használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen, és ügyeljen a biztonsági előírásokra.

SLO - Splošna varnostna navodila in tehnična specifikacija aparata sta del splošnih navodil. Prosimo, da pred uporabo aparata pazljivo prebereta oba dokumenta in se dosledno držite varnostnih navodil


HR - Opći sigurnosni priručnik te upute za rukovanje specifičnim alatima sadrže upute za rukovanje. Molimo da prije rukovanja pažljivo pročitate i priručnik u upute.

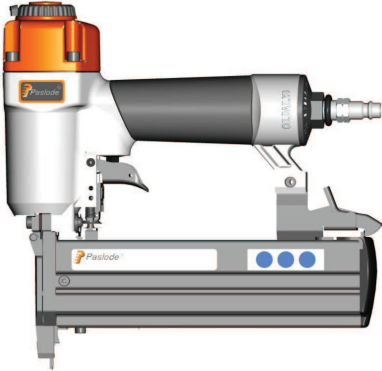			
		<p>Model: FNS1850 No. 505690</p> <p>SEQUENTIAL TRIGGER ACTUATION</p>  <p>Model: FNS1850 No. 505691</p> <p>CONTACT TRIGGER ACTUATION</p> 	
<p>No. 395742</p>	<p>No. 505929</p>	<p>No. 402510</p>	

**Accessories/Zubehör/Accessoires/Accessoires/
Accesorios/Acessórios/Accessori/Tilbehør/
Tillbehör/Tilbehør/Tarvikkeet/Lisatarvikud/Akces
oria/Příslušenství/Tartozékok/Dodatki/Pribor**




**No. 504979
0,5 l oil**

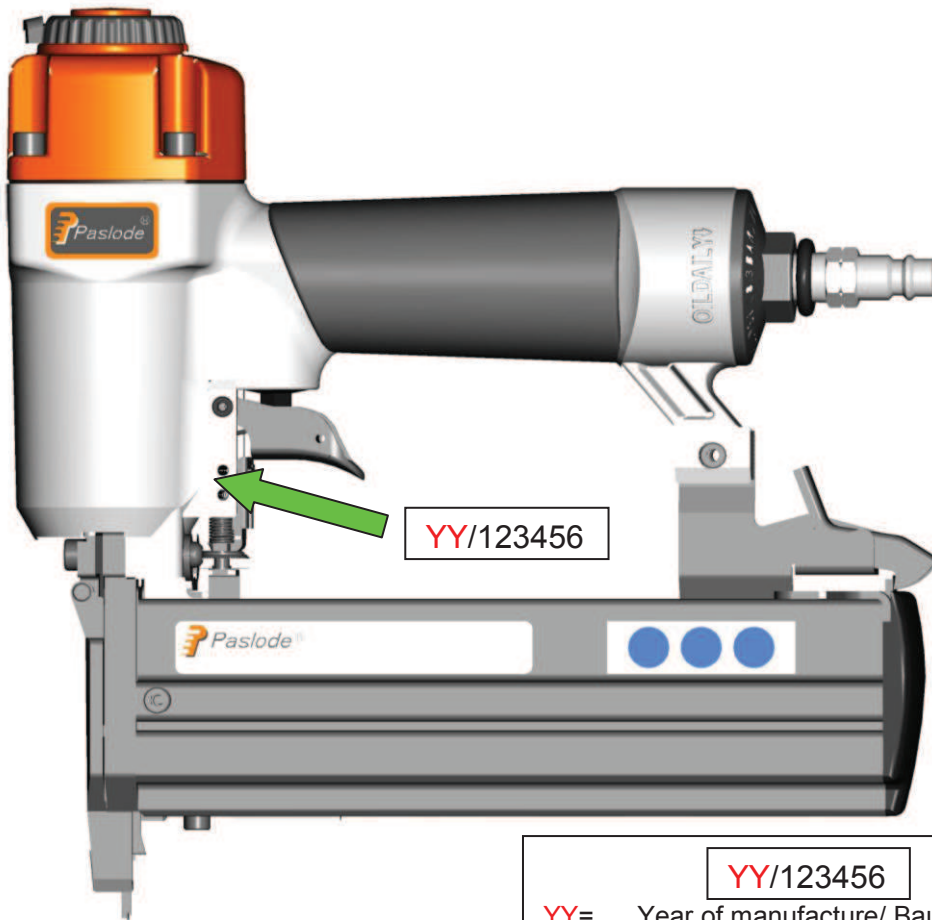


YY/123456


YY= Year of manufacture/ Baujahr/ Bouwjaar/ Année de construction/ Año de construcción/ Data de fabrico/ Anno di produzione/ Produktions år/ Tillverkningsår/ Produksjonsår/ Valmistusvuosi/ Tootmisaasta/ Rok produkcji/ Rok výroby/ Gyártási év/leto proizvodnje/ Godina proizvodnje

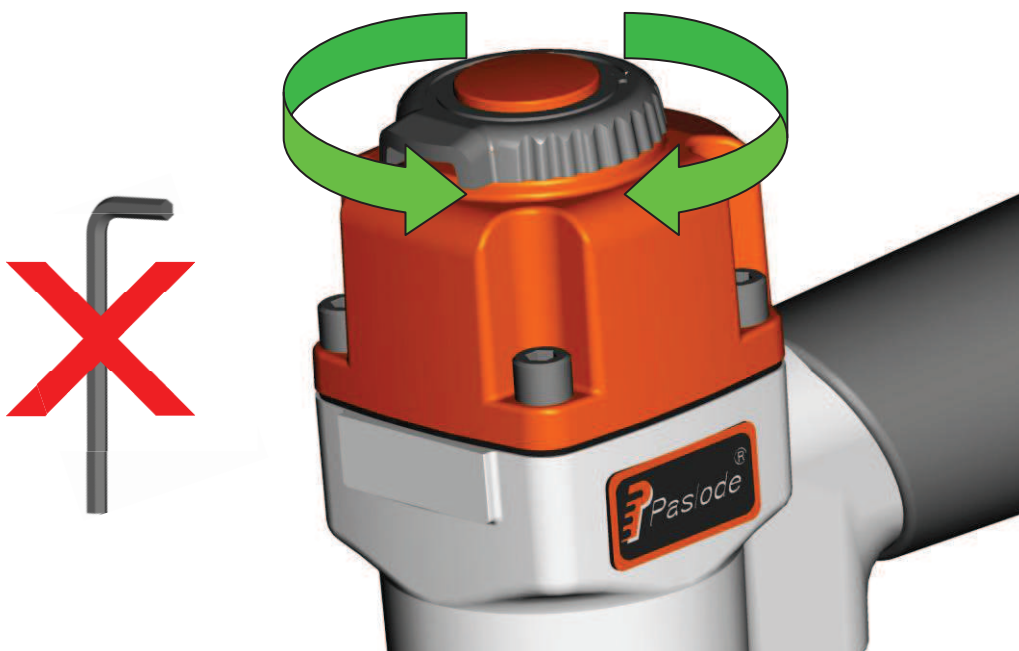

Prepare for use

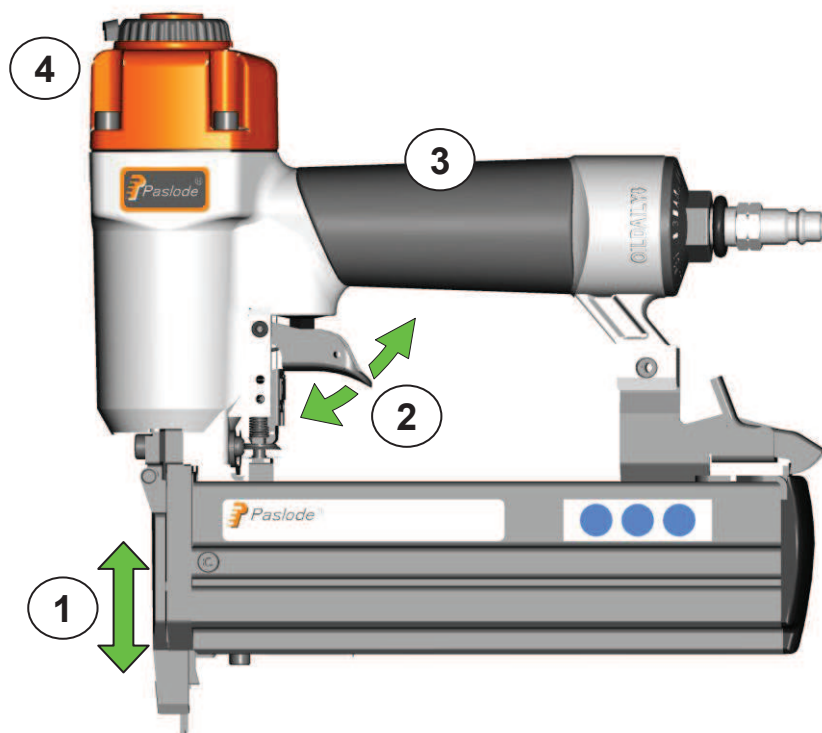

User settings / Correct air supply

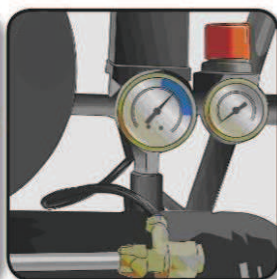


Max. = 8bar



Min. = 5bar

Depth adjustment

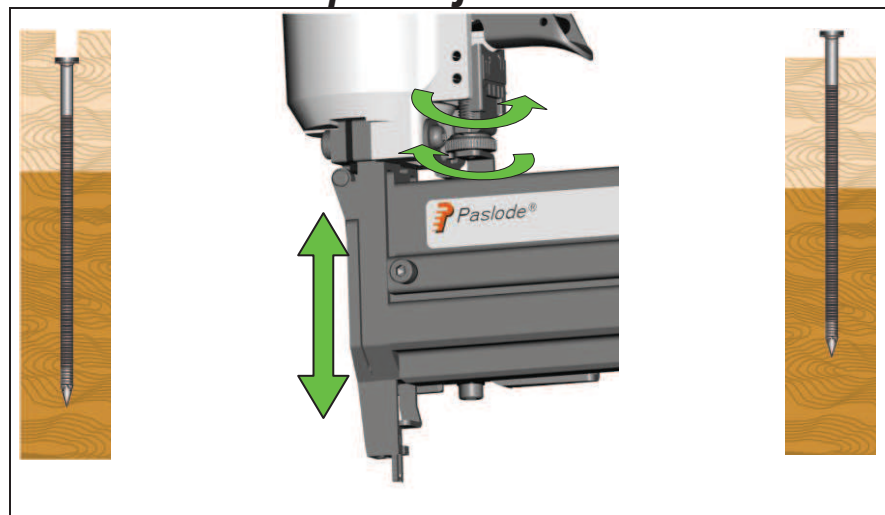

GB - Prepare for use

1. Smooth Safety Yoke movement
2. Smooth trigger movement
3. Excessively worn or cracked handle
4. All screws and bolts are tight

User settings

Correct air supply
Depth adjustment

N - Daglig vedlikehold

1. Sikkerhetsbøylens bevegelse
2. Avtrekkerbevegelse
3. Ekstrem slitasje eller sprekker i pistolhuset
4. Sitter alle skruer og bolter fast ?

Klargjør for bruk

Riktig lufttrykk
Innskytingsdybde

D - Bitte überprüfen Sie täglich

1. Leichtgängige Sicherheitsnase (WCE)
2. Leichtgängige Schalterbewegung
3. Übermäßig abgenutzter oder gebrochener Handgriff
4. Alle Schrauben und Bolzen müssen fest sein

Vor dem Gebrauch

Korrekte Druckluftversorgung
Tiefeneinstellung

FIN - Käytön valmistelu

1. Nokkavarmistimen esteetön liikkuminen
2. Liipaisimen esteetön liikkuminen
3. Liiallisesti kulunut tai rikkoutunut kahva
4. Kaikki ruuvit ja pultit ovat kireällä

Käyttäjäasetukset

Riittävä ilman tuotto
Syvyyden säätö

NL - Dagelijks onderhoud

1. Soepele werking van de veiligheidsbeugel
2. Trekker mechaniek
3. Uitzonderlijk versleten of gescheurd handvat
4. Alle schroeven en moeren zitten vast

Vorbereiding ingebruikname

Juiste luchttoevoer
Diepteregeling

EE - Ettevalmistamine kasutamiseks

1. Kaitseriivi sujuv liikumine
2. Päästiku sujuv liikumine
3. Väga kulunud või rikutud käepide
4. Kõik poldid ja kruvid on korralikult kinnitatud

Kasutajapolne reguleerimine

Õhu reguleerimine
Sügavuse reguleerimine

F - maintenance quotidienne

1. S'assurer que le palpeur de sécurité coulisse librement
2. vérifier que la gâchette soit libre
3. vérifier que la poignée de l'appareil ne présente pas de fissures ou d'usure importante
4. vérifier que toutes les vis de l'appareil sont bien serrées

mise en service

Alimentation en air suffisante
réglage de profondeur

PL - Przed użyciem

1. Płynny ruch podajnik
2. Płynny ruch spustu
3. Nadmierne zużyty lub popękany uchwyt
4. Wszystkie śruby i sworznie mocno dokręcone

Ustawienia

Dostarczanie sprężonego powietrza
Ustawianie mocy

E - Mantenimiento Diario

1. Desplazamiento del Seguro
2. Colocacion del Gatillo
3. Empunadura excesivamente desgastada o agrietada
4. Ajuste de todos los tornillos y tuercas

Preparacion para el uso

Suministro correcto de aire
Control de profundidad del clavado

CZ - Příprava před použitím

1. Plynulý pohyb pojistky
2. Plynulý pohyb spouště
3. Příliš poškozená nebo prasklá rukojeť
4. Všechny šrouby a matice jsou utažené

Nastavení uživatele

Správné zásobování vzduchem
Nastavení zapuštění

P - Manutenção

1. Movimento do sistema de segurança
2. Movimento do gatilho
3. Punho partido ou excessivamente gasto
4. Todos os parafusos e porcas estão apertados

Preparar para utilizar

Fornecimento de ar correcto
Controlar a profundidade

H - Első használat előtt

1. Könnyen kioldható biztosítások
2. Könnyen járó elsütőbillentyű
3. Elkopott vagy eltört markolat
4. Minden csavarnak és csapszegnek rögzítettnek kell lennie

Alapbeállítás

Működtetőlevegő beállítása
Mélységállítás

I – Manutenzione quotidiana

1. Scorrimento agevole del meccanismo
2. Corretto movimento del grilletto
3. Buono stato dell'impugnatura (non troppo usurata o rotta)
4. Serraggio corretto di tutte le viti

Preparazione all'uso**Corretta alimentazione d'aria****Controllo di profondità****SLO - Pripravljenost za uporabo**

1. Tekoče gibanje varnostnega varovala
2. Gladko gibanje sprožila
3. Prekomerna obraba ali poškodba ročaja
4. Vsi vijaki in matice so priviti

Urabniška navodila**Pravilna dobava z zrakom****Nastavitev globine****DK - Daglig vedligehold:**

1. Check sikring går let og ubesværet
2. Check aftrækker kan bevæges ubesværet
3. Check for slidtage eller revner i materialet
4. Alle skruer og bolte sidder fastspændt

Gør klar til brug:**Korrekt lufttilførsel****Dybde regulering****HR - Priprema za korištenje**


1. Lagano pomicanje sigurnosne poluge
2. Lagano pomicanje hvataljke
3. Prekomjerno trošenje ili napukla ručica
4. Svi vijci i klinovi čvrsto su stegnuti

Korisničke postavke**Pravilan dovod zraka****Reguliranje dubine****S - Dagligt underhåll:**


1. Säkerhetsbygeln ska fungera mjukt vid manöver.
2. Kontrollera avtryckaren.
3. Handtaget får inte vara överdrivet nedslitet eller ha sprickor.
4. Kontrollera att alla skruvar och bultar är ordentligt fastskruvade

Före användning:**Korrekt lufttillförsel****Kontrollera djupinställningen.**


Tool loading/ Gerät beladen/ Laden van magazijn/ Chargement de l'outil/ Carga de la máquina/ Capacidade da máquina/ Caricamento della macchina/ Laddning af fasteners/ Laddning av verktyget/ Lade kapasitet/ Naulaimen lataaminen/ Tööriista laadimine/ Ładowanie narzędzia/ Nábijení přístroje/ Terhelhetőség/ Polnjenje aparata/ Punjenje alata

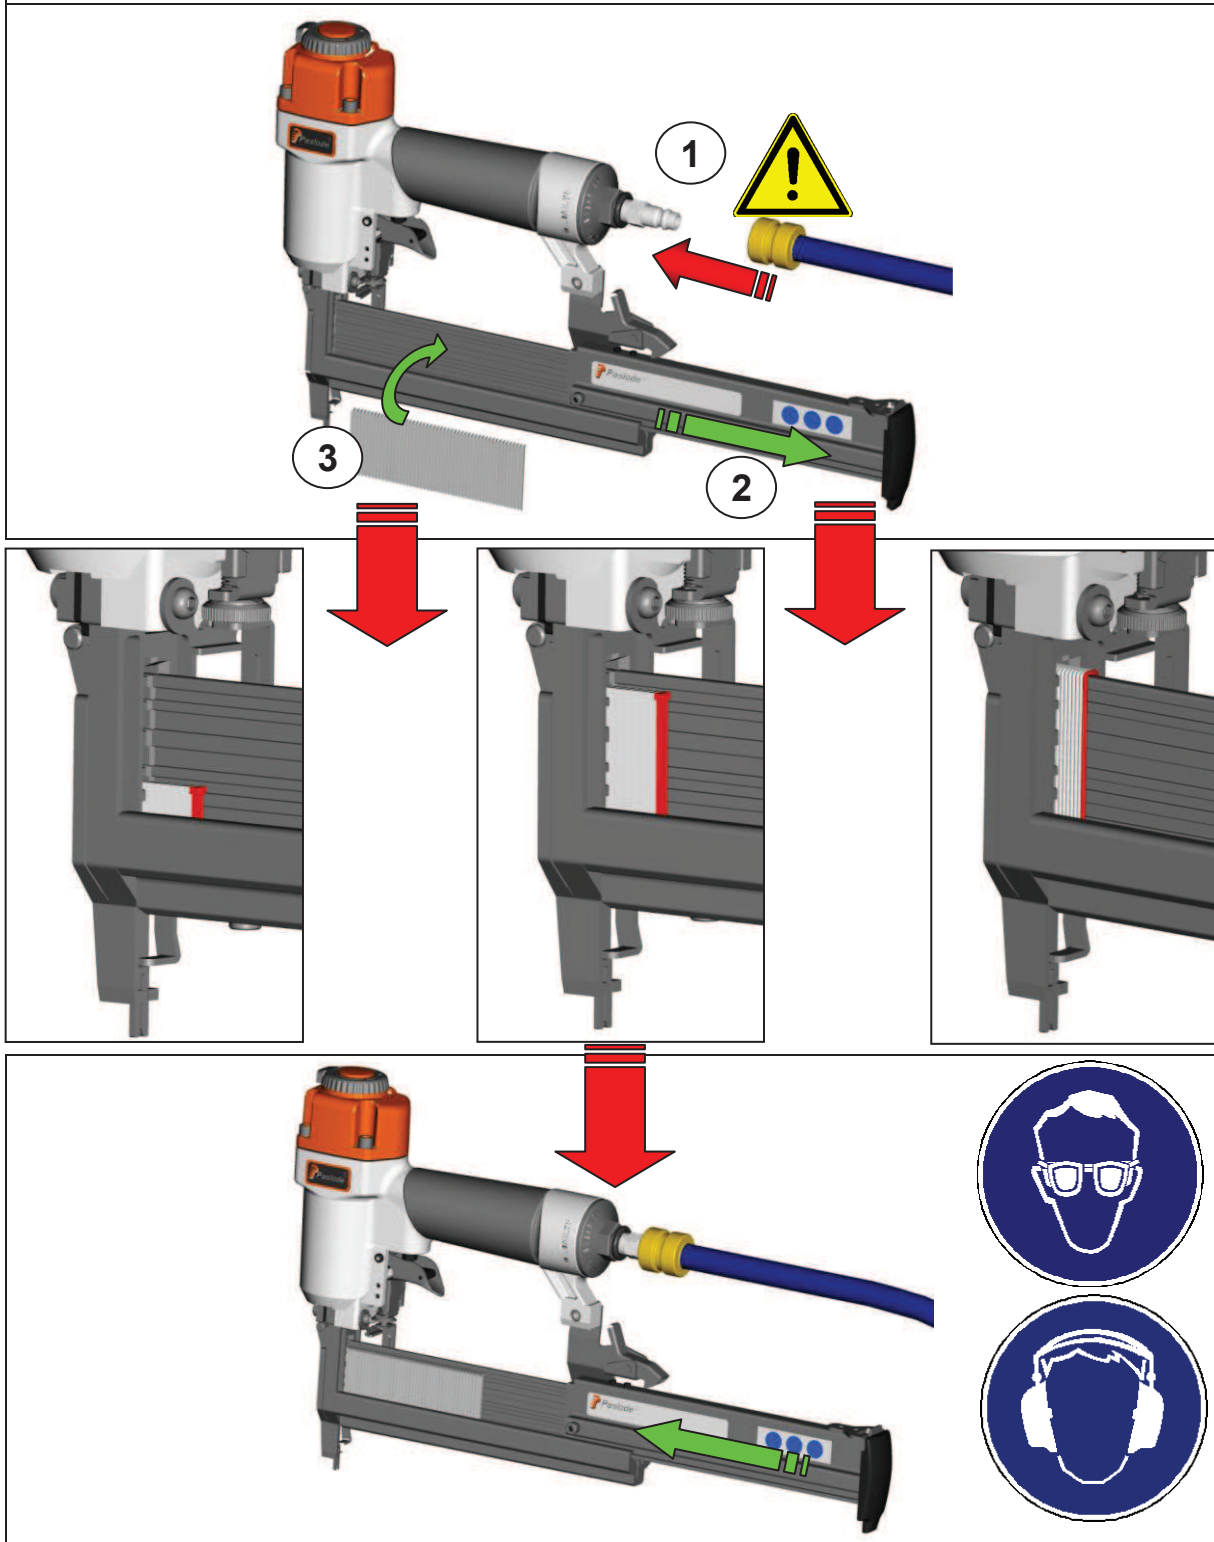

Clearing a jam

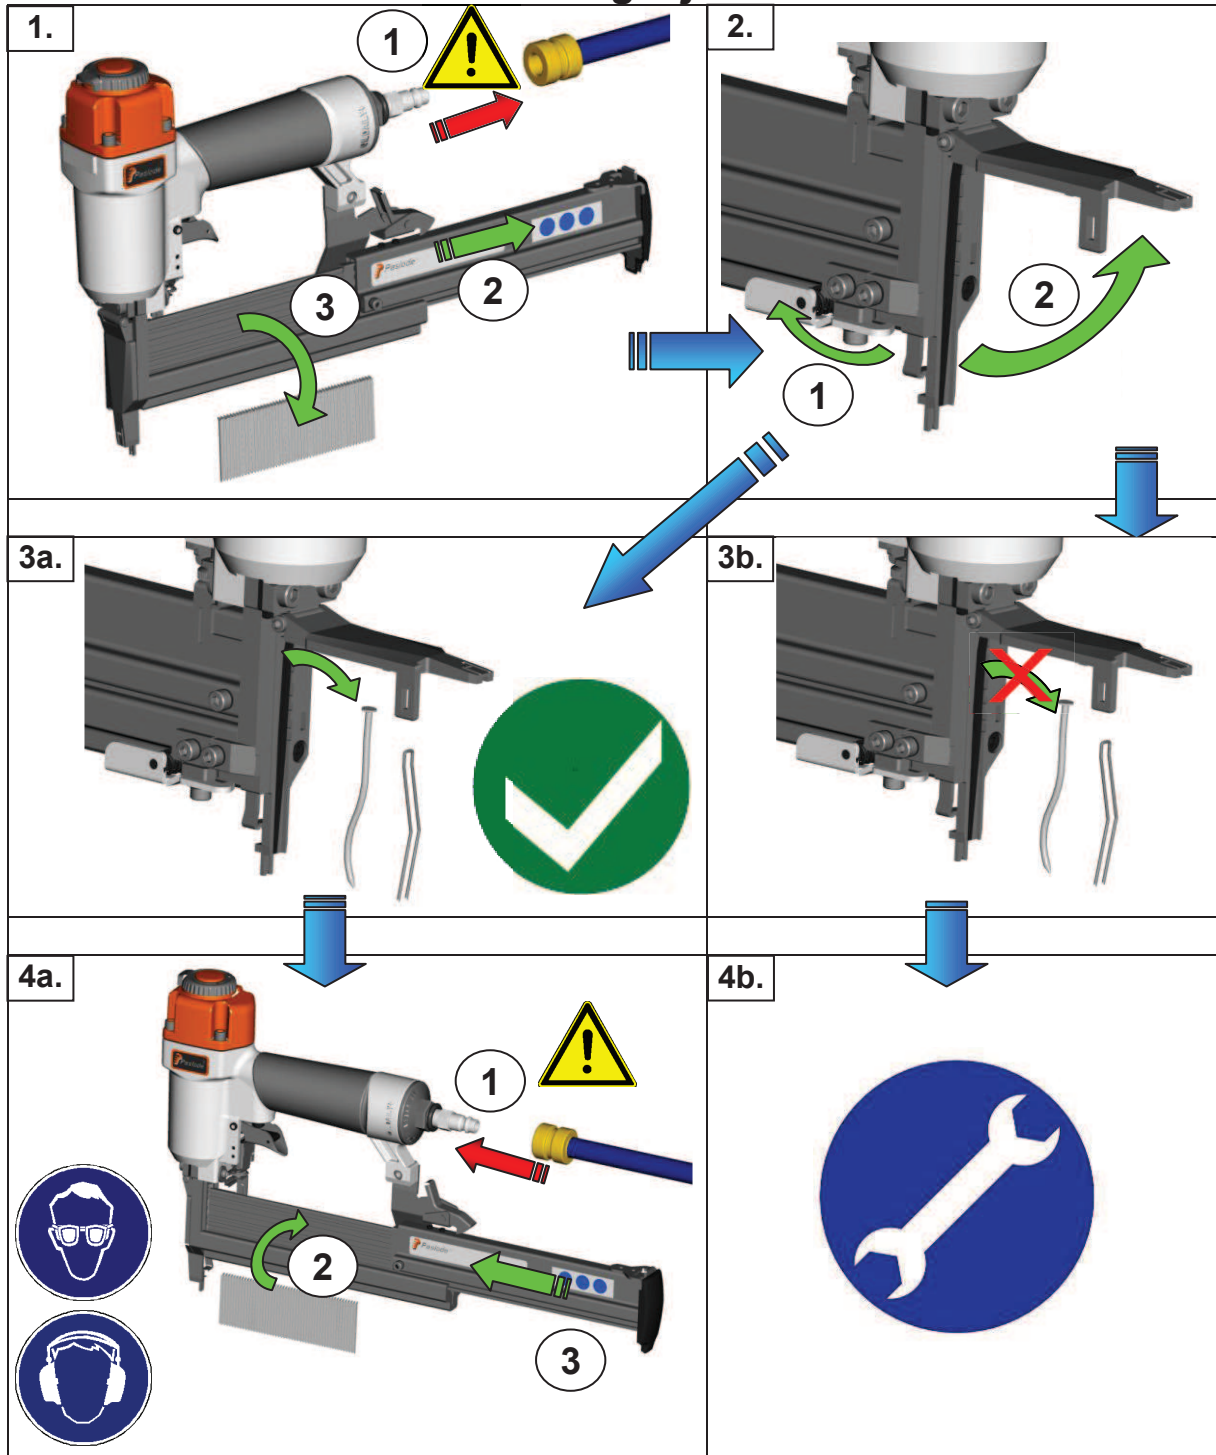




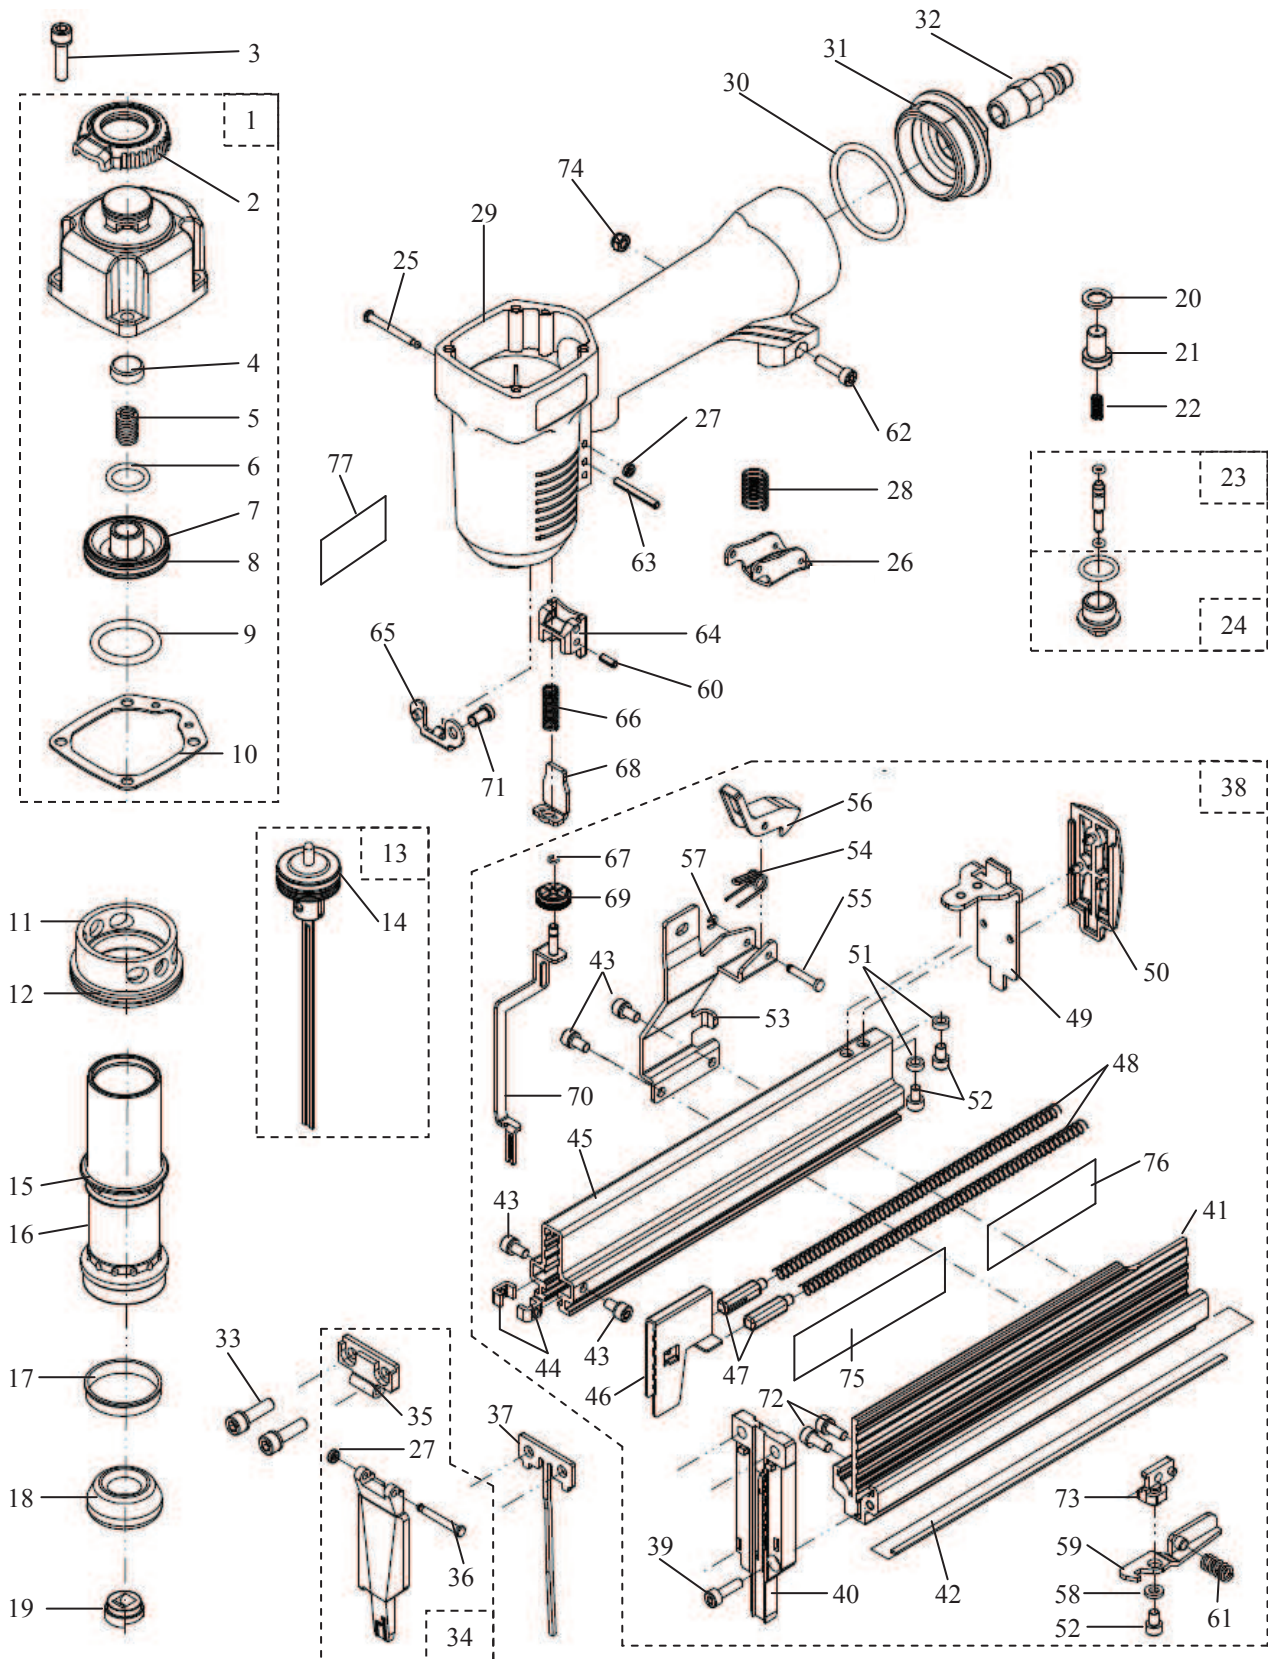


	GB - Clearing a jam Always disconnect from compressed air supply before servicing, adjusting the tool or clearing a jam.		Take tool out of service immediately and have it serviced by an authorised service engineer
	D - Lösen eines verklemmten Befestigungselementes Druckluftversorgung des Gerätes vor Einstellung bzw. Reparatur des Gerätes stets unterbrechen.		Gerät sofort aus dem Verkehr ziehen und nur von autorisiertem Fachpersonal überprüfen lassen.
	NL - Een storing oplossen Koppel altijd de aan voer van perslucht los voordat u onderhoud gaat plegen, het apparaat afstelt of een storing wegneemt.		Koppel altijd de aan voer van perslucht los voordat u onderhoud gaat plegen, het apparaat afstelt of een storing wegneemt
	F - recherche des pannes Débrancher l'outil de son alimentation en air comprimé avant toute opération de maintenance, de réglage ou de déblocage.		Débrancher l'outil de son alimentation en air comprimé avant toute opération de maintenance, de réglage ou de déblocage
	E - Desatascar la maquina Desconecte siempre la herramienta del suministro de aire comprimido, antes de llevar a cabo operaciones de mantenimiento o ajuste, o de despejar un atasco.		Deje de utilizar la maquina inmediatamente y llevala a un servicio tecnico autorizado.
	P – Desempenar a máquina Desligue sempre a a máquina do compressor de ar antes de fazer a manutenção, ajustar a máquina ou desencravar um prego.		Retire a máquina de serviço imediatamente e ponha-a ao dispor de um engenheiro autorizado
	I - Eliminazione di un inceppamento Prima di intervenire su di un attrezzo, ripararlo o eliminare un inceppamento, scollegare sempre la fonte di aria compressa		Interrompere tamente l'utilizzo dell'attrezzo e farlo riparare presso un centro autorizzato.
	DK - Hvordan fjerner man evt. Fastklemte befæstelseselementer Afbryd altid trykluffen før justering eller reparation af sømpistolen.		Tag værktøjet ud af brug omgående og hav det serviceret af et autoriseret værksted.
	S - Rensa vid fastkörning Avbryt alltid trycklufttillförseln innan du justerar eller utför reparationsarbete på spikningsverktygen.		Stäng av verktyget omedelbart och låt en auktoriserad serviceman åtgärda felet.
	N - Reparere en forkiling Steng alltid av trykkluften før justering eller reparasjon av stiftepistolen.		Steng alltid av trykkluften før justering eller reparasjon av stiftepistolen.
	FIN - Tukoksen poisto Irrota aina naulain paineilmaetkusta ennen huoltotoimenpiteitä, muutaessasi syvyydensäättöä tai poistaessasi tukosta		Toimita viallinen naulain välittömästi valtuutettuun huoltopisteeseen.
	EE - Tõrgete kõrvaldamine Eemalda alati õhuvoolik enne, kui hakkad tööriista reguleerima ja/või tõrkeid eemaldama.		Eemalda vealine tööriist koheselt kasutuselt ja lase hooldada/ remondida volitatud esindaja juures.
	PL - Usuwanie usterek Zawsze odłącz od kompresora przez usuwaniem usterek, ustawianiem mocy lub czyszczeniem		W razie awarii prosze natychmiast wyłączyć urządzenie i oddać do autoryzowanego serwisu
	CZ - Odstranění zaseknutých hřebíků Vždy před údržbou, nastavováním nebo dstraňováním problému odpojte přístroj od kompresoru.		Okamžitě odpojte přístroj a pošlete jej do autorizovaného servisu.
	H - Hibaelhárítás, tisztítás kenés Javitás, karbantartás előtt mindig kapcsoljuk le a készüléket a levegőtömlőről		A készüléket azonnal állítsuk le és vizsgáltsassuk át szakemberrel
	SLO - Odprava zastoja Pred vzdrževanjem, nastavitvijo ali odpravo napake aparat obvezno ločiti od cevi za dobavo stisnjenega zraka		Vzeti aparat iz uporabe in ga poslati na pregled pooblaščenemu serviserju
	HR – Defektaža Alat uvijek otpojite od dovoda zraka prije servisiranja, podešavanja ili čišćenja alata		Odmah prekinite korištenje alata, servis prepustite ovlaštenom serviseru.



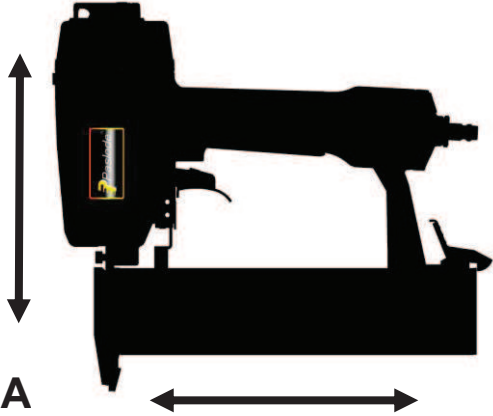


No.	Code	Name	No.	Code	Name
1	617001	CAP UNIT	40	613975	DRIVER GUIDE
2	613321	DEFLECTOR	41	613976	MAGAZINE A
3	501901	BOLT ASSY	42	633052	FLAT BAR
4	633004	SEAL	43	613259	BOLT ASSY
5	613305	COMPRESSION SPRING	44	613977	STOPPER
6	613952	O - RING	45	613978	MAGAZINE B
7	613953	HD.VALVE PISTON	46	613979	PUSHER
8	613954	O - RING	47	613980	SHAFT
9	613955	O - RING	48	613981	PUSHER SPRING
10	613956	PACKING	49	613982	REAR PLATE
11	613957	COLLAR	50	613983	PROTECTING HOOD COVER
12	613213	O - RING	51	613984	WASHER
13	617002	DRIVER UNIT	52	613375	HEX.SOC.HD.BOLT
14	613958	O - RING	53	613985	BRACKET
15	613960	O - RING	54	613986	SPRING
16	613961	CYLINDER	55	613987	LATCH PIN
17	613962	CYLINDER RING	56	613988	LATCH
18	613963	BUMPER	57	615709	E - RING
19	613964	JOINT GUIDE	58	613989	FLAT WASHER
20	633025	SEAL	59	613990	LATCH
21	633026	TRIGGER VALVE HEAD	60	613991	SPRING PIN
22	613965	SPRING	61	633064	LOCK.SPRING
23	617007	TRIGGER VALVE STEM ASSY	62	633092	HEX.SOC.HD.BOLT
24	617008	CAP PLUNGER ASSY	63	633040	SPRING PIN
25	613968	TRIGGER PIVOT PIN	64	613992	SAFETY GUIDE
26	617006	TRIGER UNIT (sequential)	65	613993	STOPPER
26	617005	TRIGER UNIT (contact)	66	613994	SPRING
27	501089	URETHANE RETAINER	67	633071	RING
28	613969	SPRING	68	613995	SAFETY B
29	613970	GUN BODY UNIT	69	613996	ADJUST AXIE
30	633042	O - RING	70	613997	SAFETY A
31	613971	END CAP	71	613998	HALF ROUND HD.HEX.BOLT
32	574360	AIR PLUG	72	613999	BOLT ASSY
33	501940	BOLT ASSY	73	617000	ANCHOR BLOCK
34	617004	DRIVER GUIDE COVER A	74	401254	LOCK NUT
35	613973	DRIVER GUIDE COVER B	75	505910	MODEL LABEL (sequential)
36	633047	FIXED PIN	75	505911	MODEL LABEL (contact)
37	613974	SPRING	76	613099	WARNING LABEL
38	617003	MAGAZINE UNIT	77	---	LOGO LABEL
39	501938	HEX.SOC.HD.BOLT	78	505929	MANUAL

*Technical Specifications/ Technische Daten/ Technische specificaties/
Caractéristiques techniques/ Especificaciones técnicas/ Especificações técnicas/
Specifiche tecniche/ Teknisk specifikation/ Tekniska specifikation/ Tekniske spesifikasjoner/
Tekniset tuotetiedot/ Tehniline spetsifikatsioon/ Opis techniczny/
Technická specifikace/ Műszaki adatok/ Tehnična specifikacija/ Tehnička specifikacija*

		A	=247,5 mm
		B	=248 mm
		C	=54 mm
			=1,39 kg

	Max. =8bar  Min. = 5bar
0,66 L @ 7 bar / 	
Ps MAX = 8 bar	

	L WA.1s	= 90 dBA
	L pA.1s	= 85 dBA
	L pA.1s1m	= --- dBA
	Vibration	= 2,7 m/s ²

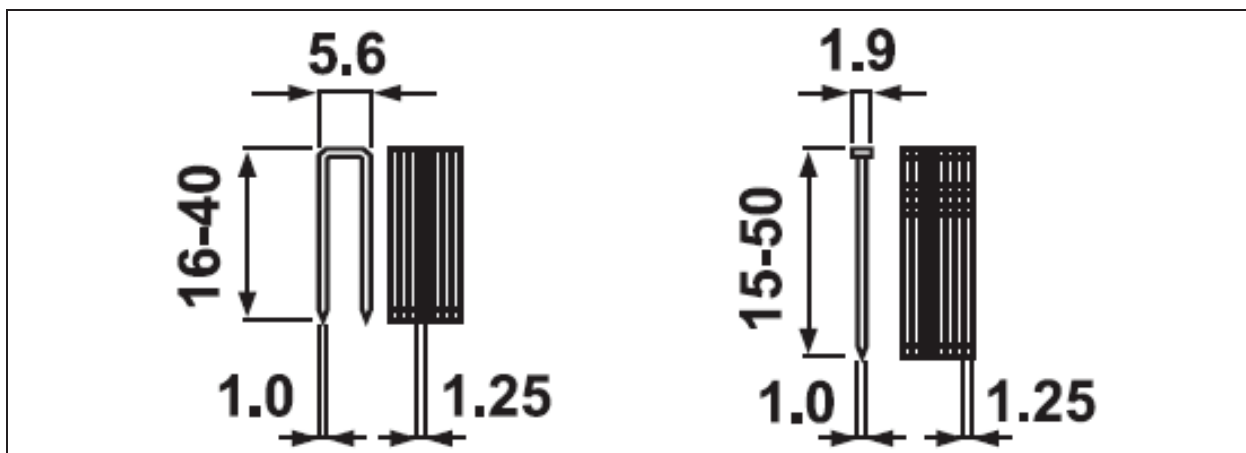

use Paslode 18-gauge brads and Haubold 6000-series staples only

**GB: DECLARATION OF CONFORMITY**

We declare that this product is in conformity with the following standards or other normative documents.
ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

Following the provision of EEC Directives
98 / 37 / EEC - 07/1993

N: SAMSVARERKÆRING

Vi erklærer at dette produkt samsvarer med følgende standarder eller normer.
ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

Som følger bestemmelser i EU-direktiv
98 / 37 / EEC

D: KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Wir erklären, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt.
ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

Gemäß den Bestimmungen der EWG Richtlinien
98 / 37 / EWG

FIN: VAATIMUKSEN MUKAISUUSVAKUUTUS

Vahvistaa, että tämä tuote Paineilmanalain on seuraavien vaatimusten tai normidokumenttien mukainen.
ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

Naiden EEC direktiivien määräysten mukaan
98 / 37 / EEC

NL: KONFORMITEITS VERKLARING

Wij verklaren dat dit product conform de volgende standaarden of andere norm stellingen is.
ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13
Volgens de richtlijnen van de EEC
98 / 37 / EEC

EE: VASTAVUSDEKLARATSIOON:

Käesolevaga kinnitame tööriista vastavust järgnevatele standarditele ja normatiividele:
ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

Vastab EEC-direktiivile:
98 / 37 / EEC

F: DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons que ce produit est conforme aux normes ou autres documents normatifs.
ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

Conformément aux dispositions des Directives du EEC
98 / 37 / CEE

PL: DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

Deklarujemy, że ten produkt spełnia następujące standardy lub inne dokumenty normatywne:
ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

Spełnia warunki dyrektywy
EEC: 98 / 37 / EEC

E: DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nosotros declaramos que este producto está en conformidad con los siguientes estándares u otras normas de documentación.
ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

Seguindo las provisiones de los directivos de EEC
98 / 37 / EEC

CZ: PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Výrobce prohlašuje že tento výrobek je v souladu s normami či jinými normativními dokumenty: ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

Podle pokynů směrnice:
98 / 37 / EEC

P : Declaração de conformidade

Declaramos que este produto está em conformidade com as seguintes normas standard ou outros documentos normativos.
ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

Seguindo as directivas EEC
98 / 37 / EEC

H: Termékünk megfelel az

ISO 12100-1, ISO 12100-2, EN 792-13 normáknak, minőségbiztosítási előírásoknak

Termékünk teljesíti a 98 / 37/ EWG előírásait

I: DICHIARZIONE DE CONFORMITA

Noi dichiariamo che questo prodotto è conforme alle norme o ad altri documenti normativi. ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

In conformità alle disposizioni delle Directive CEE
98 / 37 / CEE

SLO: DECLARACIJA SKLADNOSTI

Izjavljamo da je proizvod v skladu z sledečimi standardi ali normativi

ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

Sledi ukrepom EEC direktive
98 / 37 / EEC - 07/1993

DK: OVERENSTEMMELSESERKLAERING

Erklærer herved, at produktet er i overensstemmelse med nedenstående normer eller normative dokumenter.
ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

I henhold til bestemmelserne i EU's direktiv
98 / 37 / EEC

HR: DEKLARACIJA SUKLADNOSTI:

ovime potvrđujemo kako je ovaj proizvod sukladan sa sljedećim standardima:

ISO121100-1; ISO12100-2; EN 792-13

Prema EEC direktive:
98 / 37 / EEC

S: KONFORMITETSDEKLARATION

Deklarerar att denna produkt är i konformitet med följande standard eller andra normativa dokument.
ISO12100-1; ISO12100-2; EN 792-13

I enlighet med föreskrifterna i EEC Direktiven
98 / 37 / EEC

ITW Befestigungssysteme Carl-Zeiss-Staße 19 - 30966 Hemmingen

Torsten Weigmann – IU Manager Pneumatic Tools



GB	ITW RESEVE THE RIGHT TO REVISE SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE. TOOLS WITHOUT WARNING LABELS SHOULD NOT BE USED. Warning labels are available from ITW (see enclosed spare parts list for reference)
D	ITW BEHÄLT SICH DAS RECHT AUF TECHNISCHE ÄNDERUNGEN OHNE MITTEILUNG VOR. GERÄTE OHNE WARNHINWEISE DÜRFEN NICHT BETRIEBEN WERDEN. Warnhinweise über ITW beziehbar (siehe Ersatzteilliste)
NL	ITW BEHOUDT ZICH HET RECHT OM SPECIFICATIES EENZIJDIG TE WIJZIGEN. APPARATUUR ZONDER WAARSCHUWINGSLABELS NIET GEBRUIKEN! Waarschuwingslabels zijn via ITW verkrijgbaar. (zie ook de bijgesloten onderdelenlijst voor artikelnummer)
F	ITW SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTERISTIQUES SANS PREAVIS. LES OUTILS SANS ETIQUETTE DE MISE EN GARDE NE DEVRAIENT PAS ETRE UTILISES. Les étiquettes de mise en garde sont disponibles auprès d'ITW. (Pour information, se reporter à la liste des pièces détachées ci-jointe)
E	ITW SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR LAS ESPECIFICACIONES SIN COMUNICACION PREVIA. NO SE DEBEN UTILIZAR MAQUINAS DESPROVISTAS DE ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS. Estas etiquetas están disponibles en ITW (Ver listado adjunto a modo de referencia)
P	ITW reserva o direito de rever as especificações sem aviso prévio. MÁQUINAS SEM AUTOCOLANTES DE AVISO NÃO DEVEM SER UTILIZADAS .Os autocolantes de aviso estão disponíveis desde ITW (ver lista de peças para referência)
I	ITW si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. LE MACCHINE PRIVEDELLE ETICHETTE DI AVVERTIMENTO NON DOVREBBERO ESSERE UTILIZZATE. Le etichette si possono richiedere alla ITW (vedere lo schema ricambi come riferimento).
DK	ITW forbeholder sig ret til ændre specifikationer - uden forudgående avis. VÆRKTØJER UDEN ADVARSELS ETIKETTER BØR IKKE ANVENDES. Advarsels etiketter er tilgængelige fra ITW (se vedhæftede reservedels oversigt)
S	ITW förbehåller sig rätten att ändra anvisningar och specifikationer utan förvarning. VERKTYG UTAN VARNINGSMÄRKE BÖR INTE ANVÄNDAS. Varningsmärken kan beställas från ITW (se bif reservdelsförteckning).
N	ITW FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å ENDRE SPESIFIKASJONENE UTEN Å INFORMERE OM DETTE. VERKTØY UTEN VARSELSETIKETTER SKAL IKKE BRUKES. NYE ETIKETTER KAN BESTILLES FRA ITW(Se vedlagte delegegning for bestillingsnummer).
FIN	ITW VARAA OIKEUDEN MUUTTAA MÄÄRITELMIÄ ILMAN ERI VARAUSTA. TYÖKALUJA, JOISTA VAROITUSMERKINNÄT PUUTTUVAT, EI PIDÄ KÄYTTÄÄ. Varoitusmerkintätarroja saa ITW:ltä (katso liitteenä oleva varaosaluettelo).
EE	ITW jätab endale õiguse teha spetsifikatsioonides muudatusi etteteatamata. MITTE KASUTATADA TÖÖRIISTU, MILLEL PUUDUB HOIATUSMÄRGIS. Hoiatusmärgised saadavad ITW-st (vt ka lisatud varuosade joonist)
PL	ITW ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI BEZ UPRZEDZENIA. NARZĘDZIE BEZ NALEPKI OSTRZEGAWCZEJ NIE POWINNO BYĆ UŻYWANE. Naklejki są dostępne u producenta ITW (sprawdź załączoną listę części zamiennych).
CZ	ITW SI PONECHÁVÁ PRÁVO ZMĚN SPECIFIKACÍ BEZ OZNÁMENÍ. PŘÍSTROJE BEZ BEZPEČNOSTNÍHO ŠTÍTKU SE NESMÍ POUŽÍVAT. Bezpečnostní štítky můžete objednat u ITW (viz příložené nákresy)
H	AZ ITW FENNTARTJA A MŰSZAKI VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT ELŐZETES KÖZZÉTÉTEL HIÁNYÁBAN IS. NE ÜZEMELTESSE A KÉSZÜLÉKET, AMÍG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT EL NEM OLVASTA. (Az útmutatót a tartozékok mellett találja)
SLO	ITW ima pravico do spremembe specifikacije brez vnaprejšnje napovedi. Aparati brez varnostne nalepke se ne smejo uporabljati. Varnostne nalepke so dobavljive s strani ITW (glej prilogo nadomestni deli in specifikacija aparata)
HR	ITW ZADRŽAVA PRAVA PROMJENE SPECIFIKACIJA BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI. ALATI BEZ NALJEPNICA S OZNAKAMA UPOZORENJA NE SMIJU SE KORISTITI. Naljepnice su isporučive od strane ITW-a (vidi priloženu listu dijelova)

GB	USE ITW PASLODE; HAUBOLD OR DUO-FAST FASTENERS AND SPARE PARTS ONLY.
D	VERWENDEN SIE NUR VON ITW PASLODE, HAUBOLD ODER DUO-FAST ANGEGBENE BEFESTIGUNGSMITTEL UND ERSATZTEILE.
NL	GEBRUIK ALLEEN PASLODE, HAUBOLD OF DUO-FAST VERBRUUKSMATERIALEN EN ONDERDELEN.
F	UTILISER UNIQUEMENT DES PIECES DETACHEES ITW PASLODE, HAUBOLD OU DUO-FAST.
E	UTILICE SOLO FASTENERS Y REPUESTOS PASLODE, HAUBOLD O DUO-FAST
P	USE APENAS PEÇAS E CONSUMIVEIS ITW PASLODE; HAUBOLD OU DUO-FAST
I	USATE SOLTANTO MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI ORIGINALI ITW PASLODE,HAUBOLD E DUOFAST.
DK	BRUG KUN ITW PASLODE, HAUBOLD eller DUO-FAST FASTENERS (søm mv) og RESERVEDELE
S	ANVÄND ENDAST INFÄSTNINGAR OCH RESERVDELAR FRÅN ITW PASLODE, HAUBOLD ELLER DUO-FAST.
N	BRUK KUN ITW PASLODE, HAUBOLD ELLER DOU-FAST ORGINALE RESERVEDELER
FIN	KÄYTÄ VAIN ITW PASLODE; HAUBOLD TAI DUO-FAST KIINNITTIMIÄ JA VARAOSIA.
EE	KASUTA AINULT ITW PASLODE; HAUBOLD VÕI DUO-FAST KINNITUSTARVIKUID JA VARUOSI.
PL	UŻYWAĆ TYLKO MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ CZEŚCI ZAMIENNYCH MAREK ITW PASLODE, HAUBOLD LUB DUO-FAST
CZ	POUŽÍVEJTE JEN SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A NÁHRADNÍ DÍLY ITW PASLODE, HAUBOLD NEBO DUO-FAST.
H	CSAK EREDETI PASOLDE, HAUBOLD VAGY DUO-FAST TARTOZÉKOKAT ÉS ALKATRÉSZEKET HASZNÁLJON FEL
SLO	UPORABA ISKLJUČNO ITW PASLODE, HAUBOLD ALI DUO-FAST PRITRDIL IN NADOMESTNIH DELOV
HR	KORISTITE SAMO ITW PASLODE; HAUBOLD I DUO-FAST POTROŠNI MATERIJAL TE REZERVNE DIJELOVE.



