










# Datasheet












## Disposable oordoppen

Bescherming tegen lawaai



	Contours	<b>7400</b>
	Contours small	<b>7403</b>
	Spark Plug <sup>soft</sup>	<b>7800</b>
	Spark Plug <sup>soft</sup> Cord	<b>7801</b>
	Spark Plug <sup>soft</sup> PocketPak	<b>7802</b>
	Orange	<b>7500</b>

	Pura-Fit <sup>36</sup>	<b>7700</b>
	Pura-Fit <sup>36</sup> to go	<b>7705</b>
	Pura-Fit <sup>36</sup> Cord	<b>6900</b>
	MelLows	<b>7600</b>
	Spark Plugs Detect	<b>7809</b>

	<b>MoldexStations</b>	
	Contours	(500 paar) <b>7450</b>
	Contours small	(500 paar) <b>7453</b>
	Spark Plug <sup>soft</sup>	(250 paar) <b>7825</b>
	Spark Plug <sup>soft</sup>	(500 paar) <b>7850</b>
	Pura-Fit <sup>36</sup>	(250 paar) <b>7725</b>
	Pura-Fit <sup>36</sup>	(500 paar) <b>7750</b>
	MelLows	(250 paar) <b>7625</b>
	MelLows	(500 paar) <b>7650</b>
	Spark Plug Detect	(500 paar) <b>7859</b>
	Wandhouder voor Stations*	<b>7060</b>

### KENMERKEN



#### Speciale foam-formule

Zacht en comfortabel materiaal dat stevigheid biedt bij het oprollen en voor het eenvoudig inbrengen.



#### Contours/Contours small

Extra comfortabel, vorm aangepast aan de gehoorgang. Oordop in 2 maten.



#### Spark Plug<sup>soft</sup>/Orange

Aantrekkelijke kleuren, taps toelopend ontwerp.



#### Pura-Fit<sup>36</sup>

Standaard klassieke vorm - heldere groene kleur voor een eenvoudige controle op de naleving.



#### MelLows

Bescherming tegen een gering geluidsniveau. Ontworpen om met de omgeving in contact te blijven.



#### Sparks Plugs Detect

De ingesloten metalen bal en het detecteerbare koord maakt de oordop volledig detecteerbaar.



#### Cords

Kan rond de nek gedragen worden wanneer men de oordoppen niet gebruikt.



#### PocketPak

Twee paar Spark Plugs in het PocketPak opbergdoosje.



#### MoldexStation

Voorraadhouder, wordt uit hygiënisch oogpunt, bij elke navulling, vervangen.



#### 100% PVC-VRIJ

Alle Moldex producten en verpakkingen zijn volledig vrij van PVC.

### CERTIFICERING

Het Moldex-assortiment, gehoorbeschermingsdoppen voldoet aan de eisen van EN 352-2 en is voorzien van het CE-merk, overeenkomstig met de eisen van de Europese richtlijn 89/686/EEC. Verantwoordelijk voor typeonderzoek (artikel 10): Spark Plug<sup>soft</sup>, Orange: FIOH (0403) Helsinki (FIN).

Pura-Fit<sup>36</sup>: INSPEC (0194) Manchester (UK).

Contours, MelLows: IFA (0121) St. Augustin (DE).

In overeenstemming met de Duitse regelgeving BGR 194, de Spark Plugs en Pura-Fit<sup>36</sup> voldoen aan de criteria "horen van geluidsignalen in het algemeen" en "verstaanbaarheid". Tevens voldoet de Pura-Fit<sup>36</sup> aan de criteria "geluidsignalen in vervoersystemen en wegverkeer".

### DEMPINGSGEGEVENS

De Moldex gehoorbeschermingsproducten voldoen aan de EN 352-2 minimum dempingseisen. De tabellen tonen de volledige dempingsgegevens van de Moldex producten.

#### 7400, 7403

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M <sub>1</sub> (dB)	22,5	29,3	36,6	41,6	38,1	35,6	44,0	43,1
s <sub>1</sub> (dB)	8,7	8,0	7,1	5,2	5,0	3,7	3,6	6,0
A.P.V (dB)	13,8	21,3	29,5	36,4	33,1	31,9	40,4	37,1

Maat 7400: 6-12, 7403: 5-10 H = 34 dB M = 33 dB L = 28 dB SNR = 35 dB

#### 7800, 7802, 7801, 7500

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M <sub>1</sub> (dB)	36,0	36,7	39,0	36,0	37,0	46,7	44,6
s <sub>1</sub> (dB)	6,0	6,1	6,5	5,9	4,9	3,2	3,8
A.P.V (dB)	30,0	30,6	32,5	30,1	32,1	43,5	40,8

Maat: 6-12 H = 34 dB M = 32 dB L = 31 dB SNR = 35 dB

#### 7700, 7705, 6900

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M <sub>1</sub> (dB)	34,4	34,2	35,6	36,6	37,1	37,1	46,5	43,9
s <sub>1</sub> (dB)	4,9	6,1	6,2	5,7	5,0	3,5	4,2	4,1
A.P.V (dB)	29,5	28,1	29,4	30,9	32,1	33,6	42,3	39,7

Maat: 6-12 H = 35 dB M = 33 dB L = 31 dB SNR = 36 dB

# Datasheet

## Disposable oordoppen

Bescherming tegen lawaai



7600								
Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M <sub>i</sub> (dB)	8.3	12.0	16.7	21.4	27.0	30.7	38.6	44.1
s <sub>i</sub> (dB)	5.6	5.0	6.8	6.9	5.7	5.4	7.2	6.9
A.P.V (dB)	2.7	7.0	9.9	14.5	21.3	25.3	31.4	37.2
Maat: 6-12		H = 26 dB		M = 18 dB		L = 12 dB		SNR = 22 dB

7809								
Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M <sub>i</sub> (dB)	30,9	33,7	33,8	37,4	36,2	36,0	46,0	46,5
s <sub>i</sub> (dB)	8,1	9,8	10,0	10,2	8,6	6,4	4,5	3,8
A.P.V (dB)	22,8	23,9	23,8	27,2	27,6	29,6	41,5	42,7
Maat: 7-12		H = 32 dB		M = 28 dB		L = 26 dB		SNR = 32 dB

### MATERIALEN

**Contours, Spark Plug<sup>soft</sup>, Orange,**

**Pura-Fit<sup>36</sup>, MellLows:**

**Spark Plugs Detect:**

**Cord:**

**Cord Detect:**

**PocketPak:**

**MoldexStation:**

**Wandhouder voor Station:**

Polyurethaan

Polyurethaan, Metaal (ijzer)

Thermoplastic Elastomere (TPE)

TPE, Metaal (ijzer)

Polystyrene

Polystyrene

Polypropyleen

### GEWICHT (per paar)

**Contours**

7400: 1,8 g      7403: 1,2 g

**Spark Plug<sup>soft</sup>, Orange, MellLows**

1,3 g      met cord: 3,1 g

**PocketPak:** 6,1 g

**Pura-Fit<sup>36</sup>, Spark Plugs Detect**

1,4 g      met cord: 3,2 g

### KEURING

De oordoppen van het Moldex gehoorbeschermingsassortiment zijn getest volgens de EN 352-2 en voldoen aan alle eisen van de desbetreffende categorieën.

### Brandbaarheid

De oordoppen en gehoorbeugels mogen niet ontvlammen bij gebruik van een verhitte stok en mogen evenmin nagloeien na verwijdering van deze stok.


### Constructie

Alle onderdelen van de oordoppen zijn dusdanig ontworpen en vervaardigd dat ze geen lichamelijk letsel kunnen veroorzaken bij de gebruiker, mits ze worden ingebracht en gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- De producten moeten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving gebruikt worden.
- Waarschuwing: het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing voor deze producten kan een doeltreffende bescherming tegen lawaai nadelig beïnvloeden.
- De producten moeten bewaard worden in een koele, droge ruimte.
- De producten kunnen worden aangetast indien ze in aanraking komen met bepaalde chemische stoffen (b.v. aromatische koolwaterstoffen).
- De producten zijn geschikt voor eenmalig gebruik.


### GEBRUIKSIJNSTRUCTIES

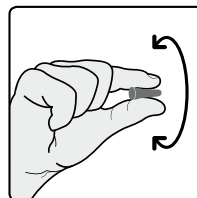


- Rol de oordop tussen vinger en duim en druk de oordop samen voor het inbrengen.



- Plaats de hand over het hoofd en trek het oor zachtjes omhoog.

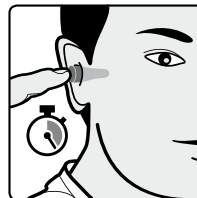

- Schuif de oordop in de gehoorgang en houdt hem 5 seconde op zijn plaats om de oordop te laten uitzetten en het oor te vullen.

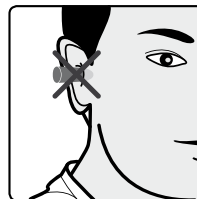

### INFO

Wij helpen u graag bij het uitzoeken van de juiste gehoorbescherming. Tevens bieden wij u gebruikerstrainingen en ondersteunend materiaal aan.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG  
Ebweg 1a  
2991 LS Barendrecht

Tel.: +31 (0) 180 530053  
info@nl.moldex-europe.com  
www.moldex-europe.com